



RT53H6305SL RT46H5205SL RT46H5205UT RT43H5205SA RT43H5205UT

冰箱 使用者手冊

想像無限可能

感謝您購買此 Samsung 產品。



目錄

安全資訊	2
設定冰箱	17
SAMSUNG 冰箱操作說明	21
疑難排解	29

安全資訊

安全資訊

- 在使用本設備之前,請通讀 此手冊,並將其存放,以備 將來參考。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此冰箱。
 本冰箱不適合供下列人士(包括小孩)使用:身體官能或心智能力退化者,或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護,或指示產品的使用方法,方可使用。
- 本手冊中的「警告和重要安全指示」並未涵蓋所有可能

出現的狀況和情形。 在安裝、維護和使用本冰箱 時,您要遵從常識、警告和 注意事項,並為自己的行為 負責。

因為以下這些操作說明涵蓋 了各種不同的型號,因此冰 箱的特性可能與本手冊中所 述之特性略有不同。 使用 R-600a 或 R-134a 作 為冷媒。檢查冰箱後面的 壓縮機標籤或冰藏室內的銘 版,以查看您冰箱使用哪種 冷媒。如果本產品包含易燃 氣體 (R-600a 冷媒),請諮詢

您地方當局以瞭解如何安全 地處理本產品。

- 除了授權維修服務人員之外的任何其他人維修此冰箱,都可能會發生危險。在昆士蘭 授權維修服務人員必須持有可燃氣體作業授權或碳氫冷媒作業授權,才能開展涉及移開冰箱外殼的維修服務。(僅限澳大利亞)
- 如果冷凍迴路發生洩漏,請 避免產生可燃氣體-空氣的混 合物,安裝冰箱的室內空間 需求取決於所用的冷媒量。
- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。若有任何疑問,請諮詢您的經銷商。

冰箱內每8克R-600a冷媒需要1立方米的空間。 在冰箱內部的標示牌上會標示冰箱的冷媒量。

• 從製冷管中噴出的冷媒可能

著火或造成眼睛受傷。如果 有冷媒從製冷管中洩漏,請 避免使用任何明火,移走冰 箱附近的任何易燃物,並立 即通風。

- 否則,可能會導致火災或爆炸。

重要的安全符號與注意事項:

 ♣ 能導致嚴重的人身傷害或死亡。 危險或不安全的操作可能導致輕微的人身傷害或財產損壞。 試力嘗試。 試請勿訴裝。 試請勿觸摸。 」遵照要求謹慎操作。 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 確保設備接地以防止觸電。 		危險或不安全的操作可
危險或不安全的操作可 能導致輕微的人身傷害 或財產損壞。 □ 請勿嘗試。 □ 請勿解摸。 □ 請勿觸摸。 □ 遵照要求謹慎操作。 □ 從牆壁式插座上拔下電 源插頭。 □ 確保設備接地以防止觸	警告	能導致 嚴重的人身傷害
 爺導致輕微的人身傷害或財產損壞。 試力學試。 請勿所裝。 請勿觸摸。 遵照要求謹慎操作。 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 確保設備接地以防止觸量 		或死亡。
或財產損壞。 i請勿嘗試。 i請勿將裝。 i請勿觸摸。 i動類要求謹慎操作。 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 確保設備接地以防止觸		危險或不安全的操作可
□ 請勿嘗試。 □ 請勿斯裝。 □ 請勿觸摸。 □ 遵照要求謹慎操作。 □ 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 □ 確保設備接地以防止觸	注意	能導致 輕微的人身傷害
試 請勿拆裝。透 請勿觸摸。★ 遵照要求謹慎操作。従牆壁式插座上拔下電源插頭。確保設備接地以防止觸		或財產損壞。
試 請勿拆裝。透 請勿觸摸。★ 遵照要求謹慎操作。従牆壁式插座上拔下電源插頭。確保設備接地以防止觸		
□ 請勿觸摸。 □ 遵照要求謹慎操作。 □ 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 □ 確保設備接地以防止觸		請勿嘗試。
遵照要求謹慎操作。從牆壁式插座上拔下電源插頭。確保設備接地以防止觸	X	請勿拆裝。
從牆壁式插座上拔下電源插頭。 確保設備接地以防止觸		請勿觸摸。
源插頭。 確保設備接地以防止觸	*	遵照要求謹慎操作。
源插頭。 確保設備接地以防止觸	\bigcirc	從牆壁式插座上拔下電
(<u>+</u>)	*	源插頭。
電。	Ш	確保設備接地以防止觸
	=	電。

② 数電聯絡中心以尋求幫助。

② 注意:

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。 請仔細閱讀它們。 閱讀本部分之後,請將其妥善保管,以備將來參考。

CE 通告

本產品經認定符合「低電壓指令 (2006/95/EC)」、「電磁相容指令 (2004/108/EC)」、「RoHS 指令 (2011/65/EU)」、委員會授權法規 (EU) No 1060/2010 和根據歐盟法規 (EC) No 643/2009 實施的「生態化設計指令 (2009/125/EC)」。(針對僅在歐洲國家或地區銷售的產品)

▲ 有關運輸和選址的嚴重 警告標誌

- ★ 在運輸和安裝本設備時,請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 從製冷管中洩漏出的冷媒可 能著火或造成眼睛受傷。如 果發現洩漏,請避免使用任 何明火或潛在的火源,並使 設備所在的室內通風數分 鐘。
- 此冰箱包含少量異丁烷冷媒 (R-600a),這是一種與環境 高度相容的天然氣體,但也 是易燃的。

在運輸和安裝本設備時,請 小心搬運以免損壞冷凍迴路 的任何部件。

- 在運輸和安裝冰箱時,請勿 觸碰冰箱背後的水管。
- 這可能會損壞冰箱並導致飲水機無法使用。

誌

- ▶ 電氣部件的絕緣層損壞 可能引起觸雷或火災。
- 切勿將本冰箱置於陽光直射 之下,或暴露於火爐、室內 取暖器或其他設備的熱源之 下。
- 切勿將多個設備連接到同一 個多功能電源板上。 本冰箱應該始終連接到具有 與標牌上的額定電壓相符的 白帶獨立雷源插座上。
- 此插座可提供最佳效能, 並 可防止室内佈線電路過載, 以免過熱線路引起火災危險。
- 如果牆壁式插座鬆動,請勿 插入電源插頭。
- 否則,會有引起觸電或火災 的危險。
- 切勿使用中間或末端出現破 裂或損壞的電源線。
- 切勿拉扯或過度彎折電源線。

- 有關安裝的嚴重警告標 : 切勿使電源線扭曲纏繞或打 結。
 - 切勿將電源線掛在金屬物體 上、在雷源線上放置重物、 將電源線夾在兩個物體之間 或將電源線擠入冰箱背後的 狹窄空間。
 - 在移動本冰箱時,小心不要 碾壓或指壞雷源線。
 - 否則可能會導致觸雷或引起 火災。
 - 切勿在本冰箱附折使用煙霧 劑。
 - 在冰箱附折使用煙霧劑可能 引起爆炸或火災。
 - 切勿過度彎折電源線或在上 面放置重物。
 - ★ 在使用本冰箱之前,必 須按照此手冊前述內容 選擇滴當位置正確安 裝。
 - ┈• 切勿將本冰箱安裝在潮濕處

- 電氣部件的絕緣層捐壞可能 引起觸電或火災。
- 將電源插頭連接到適當的位 置,使雷源線下垂。
- 如果您顛倒連接電源插頭, 則電源線可能被切斷並引起 火災或觸電。
- 確保電源插頭不會被冰箱背 面擠扁或損壞。
- 在移動本冰箱時,小心不要 碾壓或損壞電源線。
- 否則會有引起火災的危險。
- 拆開包裝後,將包裝材料放 在兒童無法觸及的地方。
- 如果兒童將其罩在頭上,則 可能有窒息而死的危險。
- 本設備應安裝在可輕鬆拔下 電源插頭的位置。
- 否則,可能會由於漏電而導 致觸電或引起火災。
- 切勿將此設備安裝在加熱器 或易燃物體附近。

- 油膩、灰塵滿布的位置,以 及直接暴露在陽光下和有水 (雨點)的位置。
 - 切勿將此設備安裝在可能發 牛氣體洩漏的位置。
 - 否則可能會導致觸雷或引起 火災。
 - 如果冰箱中有任何灰塵或水 清,請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務 中心聯絡。
 - 否則,會有引起火災的危 險。
 - 切勿踩踏此設備頂部或將其 他物體 (例如待洗的衣物、點 燃的蠟燭、點燃的香煙、餐 具、化學品、金屬物品等)放 在此設備上。
 - 這可能會導致觸電、火災、 產品故障或人身傷害。

• 此設備必須正確接地。

繁體中文-6

DA68-02960G (TC)-00.indd 6 14. 1. 2. 🗆 9:17

- 切勿將此設備接地到煤氣 管、塑膠水管或電話線 上。
- 您必須將冰箱接地以防止任 何因冰箱雷流洩漏引起的功 耗洩漏或觸電。
- 這可能會導致觸雷、火災、 爆炸或產品故障。
- 切勿將電源線插入未正確接 地的插座, 並確保插座符合 地方和國家法規。
- ✔ ・ 如果電源線損壞,請立 即讓製造商或其服務代 理進行更換。
- 冰箱上的保險絲必須由合格 的技術人員或維修公司進行 更換。
- 否則,可能會導致觸雷或浩 成人身傷害。

有關安裝的注意標誌

• 確保設備外殼或固定架 構上的通風孔暢通無 阳。

- ... 在安裝冰箱之後, 靜置 2 小 時後再開始使用。
 - 建議由合格的技術人員或維 修公司來安裝此設備或進行 其他任何維修服務。
- !! 否則,可能會導致觸雷、火 災、爆炸、產品故障或人身 傷害。

有關使用的嚴重警告標 誌

- ▶ 切勿用濕手插接電源插 頭。
- 否則可能會導致觸電。
- 切勿在冰箱頂部存放物品。
- 在開關櫃門時, 上面放置的 物品可能掉落並引起人身傷 害和/或物件損壞。
- 切勿在冰箱上放置裝水的物 品。
- 如果水濺溢,則有引起火災 或觸電的危險。
- 切勿用濕手觸摸冷凍室內壁

繁體中文 - 7

DA68-02960G (TC)-00.indd 7 14. 1. 2. 🗆 9:17 或儲藏在冷凍室內的製品。

- 否則可能引起凍傷。
- 請勿在冰箱附近使用或存放 任何對溫度敏感的物質,例 如易燃噴霧劑、易燃物體、 乾冰、藥品或化學品。 請勿在冰箱內存放揮發性或 易燃性物體或物質,例如 苯、稀釋劑、丙烷氣體、乙 醇、醚、液化石油氣以及其 他此類產品等。
- 此冰箱僅用於儲藏食物。
- 否則可能會導致火災或爆炸。
- 切勿在冰箱內儲藏藥用物 品、科學材料或其他對溫度 敏感的產品。
- 不得在冰箱內儲藏要求嚴格 控制溫度的產品。
- 切勿在冰箱內放置或使用電 氣器具,除非它們是製造商 建議使用的類型。
- 如果您聞到藥物味道或看到 煙霧,請拔下電源插頭並與 切勿在冰箱內放置點燃的蠟

- Samsung Electronics 服務 中心聯絡。
- 如果冰箱中有任何灰塵或水 清,請拔下雷源插頭並與 Samsung Electronics 服務 中心聯絡。
- 否則,會有引起火災的危險。
- 如果發現氣體洩漏,請避免 使用任何明火或潛在的火 源, 並使設備所在的室內通 風數分鐘。
- 除製造商建議的方式外,切 勿使用機械裝置或任何其他 方式加快除霜程序。
- 切勿損壞冷凍迴路。
 - 請勿向冰箱表面噴灑諸如殺 蟲劑等揮發性物質。
 - 除了對人體有害之外,它還 可能導致觸電、火災或冰箱 出現故障。
- ...● 切勿使用吹風機吹乾冰箱內 部。

燭以驅除異味。

- 否則可能會導致觸電或引起 火災。
- 僅將適合飲用的水注入水 箱、冰盒與冰格(礦泉水或純 淨水)。
- 請勿向水箱內注入茶水、果 計或運動飲料,這可能會損 壞冰箱。
- 切勿讓兒童吊掛在冰箱門上。否則,可能會發生嚴重的人身傷害。
- 兒童會有困於其中的危險。 切勿讓兒童進入冰箱內部。
- 切勿在無人值守時將冰箱門 長時間打開,並且勿讓兒童 進入冰箱內部。
- 切勿讓嬰兒或兒童進入冰箱 抽屜內。
- 否則,可能會因困於其中窒息而死或造成人身傷害。
- 除製造商建議的方式外,切勿使用機械裝置或任何其他

方式加快除霜程序。

- 切勿損壞冷凍迴路。
 - 切勿將冷藏室層板顛倒放置。否則層板止擋將不起作用。
 - 這可能會由於玻璃層板滑落 而造成人身傷害。
 - 切勿將冷藏室層板放在抽屜 盒的位置。如果強行放入, 會因撞擊而導致冰箱內壁或 玻璃層板毀壞。
 - 這可能引起人身傷害或物件 損壞。
 - ★ 如果發生氣體 (如丙烷 氣體、如丙烷氣體、液 化石油氣等) 洩露,請 立即通風,並且不要觸 摸電源插頭。不要接觸 冰箱或電源線。
 - 切勿使用換氣扇。
 - 火花可能會導致爆炸或火災。
 - 僅使用製造商或服務代理提

供的 LED 燈。

- 應該看護好兒童,確保他們 不要玩耍設備。
- 請保持手指遠離「夾痛」區 域;櫃門與櫃體之間的間隙 一定要很小。
- 切勿讓兒童吊掛在冰箱門上。 否則,可能會發生嚴重的人 身傷害。
- 兒童會有困於其中的危險。 切勿讓兒童進入冰箱內部。
- 瓶裝物品應該緊密地放置在 一起以免它們傾倒。
- 本產品僅用於在家庭環境中 儲藏食物。
- 切勿將手指或其他物件伸入 飲水機孔與製冰機冰桶。
- 這可能引起人身傷害或物件 損壞。
- 切勿將手、腳或金屬物體 (例 如筷子等)插入冰箱底部或背 面。
- 否則可能會導致觸電或人身

傷害。

- 仟何銳利的邊緣均可能引起 人身傷害。



- ★ 請勿試圖自行維修、拆 裝或改裝本設備。
- 切勿使用標準保險絲之外的 任何其他保險絲 (例如銅絲或 鋼絲等)。
- 在需要維修或重新安裝本設 備時,請與最近的服務中心 聯絡。
- 否則,可能會導致觸電、火 災、產品故障或人身傷害。



- 如果冰箱產生很大的噪 音、燃燒或異味或煙 霧,請立即拔下電源插 頭並與最近的服務中心 聯絡。
- 否則,可能會導致觸電或引 起火災。
- 在更換冰箱內部照明燈之 前,請從電源插座上拔下電

繁體中文 - 10

DA68-02960G (TC)-00.indd 10 14. 1. 2. 🗆 9:17 源插頭。

- 否則會有觸電的危險。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難,請與服務代理聯絡。
- 如果產品配備 LED 燈 · 切勿 自行拆裝燈罩和 LED 燈 ·
- 請與您的服務代理聯絡。
- 將電源插頭牢固地插到牆壁 式插座上。切勿使用已損壞 的電源線、插頭或鬆動的牆 壁式插座。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿在本設備上放置裝水的容器。
- 如果水濺溢,則有引起火災 或觸電的危險。
- 切勿長時間直視 UV LED 燈。
- 這可能會由於紫外線照射而 導致眼睛疲勞和受傷。

♣ 有關使用的注意標誌

- ★ 為了獲得最佳產品效能,
- 切勿在冰箱後面的通風孔前 面過於密集地擺放食物,否 則可能影響冰箱冷藏室內空 氣循環的自由流通。
- 在將食物放入冰箱之前,適當地包裹食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 請勿在冷凍室內放置玻璃容器、瓶子或碳酸飲料。
- 容器可能會因凍結而破裂, 這可能會導致人身傷害。
- 請注意凍結食物的最長儲藏 時間和過期日期。
- 如果外出時間不到三個星期,則無需斷開冰箱電源。但是,如果外出時間達三個星期或更長,則須清除冰箱內所有食物。拔下冰箱電源線,再進行清潔、沖洗和乾

燥。


- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入 冷凍室。請勿在冷凍室內放置瓶子或 玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結,玻璃 可能破裂並造成人身傷害和 財產損壞。
- 請勿變更冰箱的功能或改裝 冰箱。
- 否則可能導致人身傷害和/或 財產損壞。 由第三方對本冰箱整機所作 的任何變更或改裝將不在 Samsung 的保固服務範疇之 內,Samsung 也不對因第三 方改裝造成的安全問題和損 壞負責。
- 請勿阻塞通風孔。
- 如果通風孔阻塞,尤其是使用塑膠袋阻塞時,冰箱可能會過冷。
- 只能使用冰箱提供的製冰機。

- 擦除內部過多的水份並打開 冰箱門。
- 否則,可能會產生異味或霉菌。
- 如果冰箱中被水浸濕,請拔下電源插頭並與 SamsungElectronics 服務中心聯絡。
- 請勿強烈撞擊或過度用力推 壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。
- 請小心不要被夾到手指。



• 請小心冰箱的可選部件托架 鎖子。

這可能會引起人身傷害或兒 童眼睛損傷。

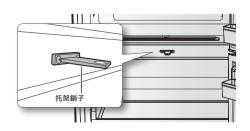

繁體中文 - 12

- 如果冷凍室與冷藏室櫃門保持打開2秒鐘或更長時間, 冷凍室與冷藏室內的照明燈會熄滅。
- 關閉並重新打開櫃門之後, 照明燈將重新亮起。

△ 有關清潔與維護的注意 標誌

- ★ ・請勿直接向顯示幕上噴射清潔劑。
- 否則,顯示幕上的印刷文字 會脫落。
- 如果諸如水等異物進入冰箱,請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
- 否則,可能會導致觸電或引 起火災。
- 請定期使用乾燥的軟布清除電源插頭端子和接觸點上的所有異物,例如灰塵或水汽等。
- 拔下電源插頭並用乾布擦拭。

- 如果冷凍室與冷藏室櫃門保 否則,可能會導致觸電或引持打開 2 秒鐘或更長時間, 起火災。
 - 在清潔本設備時,請勿向上 面直接噴水。
 - 請勿使用苯、稀釋劑或 Clorox、Chloride 產品進行 清潔。
 - 否則可能破壞冰箱外表面並 有導致火災的危險。
 - 切勿將手指或其他物件伸入 飲水機孔。
 - 這可能引起人身傷害或物件 損壞。
 - 在清潔和執行維護之 前,請從牆壁式插座上 拔下本設備的電源線。
 - 否則,可能會導致觸電或引 起火災。

誌

- ★ ・ 將層板固定到位,以免 兒童輕易爬入其中。
- 在處理之前,確保設備背面 的所有管道均完好無損。
- 使用 R-600a 或 R-134a 作 為冷媒。 檢查冰箱後面的 壓縮機標籤或冷藏室內的銘 版,以查看您冰箱使用哪種 冷媒。

如果本產品包含易燃氣體 (R-600a 冷媒),請諮詢您地 方當局以瞭解如何安全地處 理本產品。 使用環戊烷作為 絕緣吹氣。

絕緣材料中的氣體需要特殊 的處理程序。

請諮詢您所在地方當局,以 瞭解如何以環保方式安全地 處理本產品。 在處理之前, 確保設備背面的所有管道均 完好無捐。 這些管道應該在 空曠的地方弄破。

- 有關處理的嚴重警告標 : 在處理本產品或其他冰箱 時,請拆除冰箱門/冰箱門密 封條、門扣,以防止將兒童 或動物闲入其中。 應該看護 好兒童,確保他們不會進入 或玩耍設備。
 - 如果兒童困在其中,可能會 受傷,乃至窒息死亡。
 - 請以環保方式處理本產品的 包裝材料。
 - 拆開包裝後,將所有包裝材 料放在兒童無法觸及的地 方,因為包裝材料可能會給 兒童造成危險。
 - 如果兒童將包裝袋套在頭 上,可能會導致窒息。

② 其他正確使用提醒

- 如果停電,請致電當地的電力公司並瞭解將停電多長時間。
- 大多數停電故障將在一兩個 小時內得到解決,因此將不 會影響冰箱的溫度。 但是,您應該在停電期間儘 量減少打開冰箱門的次數。
- 但是,如果停電超過 24 個 小時,請取出所有凍結的食物。
- 如果冰箱配備了鑰匙,請將 鑰匙放在兒童無法觸及並且 遠離冰箱的地方。
- 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度,則冰箱可能無法始終正常運作(可能出現食物融化或冷凍室內的溫度變得過熱)。
- 請勿儲藏在低溫下容易變質的食物,例如香蕉、甜瓜。

- 您的設備是無霜型,這表示您無需手動除霜,它會自動進行除霜。
 - 除霜期間的溫度升高符合
 ISO要求。
 但如果您要防止凍結食物在設備除霜期間溫度過度升高,請使用報紙多層包裹凍結食物。
 - 凍結食物在除霜期間的任何 溫度升高都會縮短其儲藏期 限。
 - 請勿重新冷凍已經完全解凍 的冷凍食物。

節能小提醒

- 將本設備安裝在陰涼乾燥、 有足夠通風的房間。 確保它不直接暴露在陽光 下,絕不靠近直接的熱源(例 如散熱器)。
- 設備上絕不能堵塞任何通風 孔或格柵。
- 較熱的食物降溫後再放入冰箱。
- 將冷凍食品放入冷藏室中解凍。 遠樣,您可以使用冷凍產品 的低溫來冷卻冷藏室裡的食物。
- 當取放食物時,請勿將冰箱 門開得太久。冰箱門敞開的 時間越短,冷凍室形成的冰 霜越少。
- 安裝時確保在左、右、上、 後側均留有間隙。這將有助於減少耗電量並節 省電費。

- 為了最有效地使用能源,請 將諸如籃筐、抽屜、層板等 所有內部配件放回製造商提 供產品時的原位。

設定冰箱

準備安裝冰箱

恭喜您購買此 Samsung 冰箱。


希望您能樂享此款新冰箱提供的眾多先進功能和 高效體驗。




- 在使用本冰箱之前,必須按照此手冊前 述內容選擇適當位置正確安裝。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。
- 我們極力建議任何維修服務均由合格的人員執行。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。
- 在更換冰箱內部照明燈之前,請從電源插座上 拔下電源插頭。
- 否則會有觸電的危險。

選擇安裝冰箱的最佳位置

- 選擇一個沒有陽光直射的位置。
- 選擇一個地面平坦 (或接近平坦) 的位置。
- 選擇一個具有足夠空間以方便打開冰箱門的位置。
- 選擇平坦表面並保證有足夠空間。
- 如果您的冰箱未平穩放置,內部冷卻系統可能 無法正常工作。
- 冰箱在使用時需要的總空間。 請參考以下圖示和尺寸。

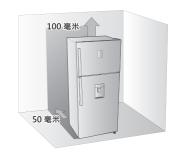

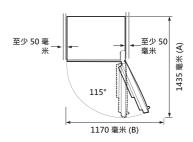

上圖顯示的是 RT53H* 型號。

型號	А	В
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045



• 在冰箱的左、右、上、後側均有足夠的空間以便空氣流通。

這將有助於減少耗電量並節省電費。

- 請於溫度為 10 ℃ 至 43 ℃ 的環境安裝冰箱。
- 請確保設備在需要維修和保養時可以自由地搬動。

注意

請於溫度為 10℃ 至 43℃ 的環境安裝冰箱。 如果你的冰箱安裝在過高或過低的溫度 環境 · 內部冷卻系統可能無法正常工作。



在安裝、維修或清潔冰箱背面時,請筆直 向外拉出冰箱,完成工作後再將其筆直推 回原位。

而且還要確保您的地面足以支撐完全裝滿 的冰箱。

否則,可能會導致地面損壞。



請將長出來的電源線放在冰箱背後綁好· 不要接觸地面,以防止在移動冰箱時滾輪 碾壓電源線。

地面

為保證合適的安裝,冰箱必須放置在硬質的、與 地面其餘位置位於同一水平高度的平坦地面上。 該表面應該強固到足以支持一個滿載的冰箱。 為了保護地板的磨光面,可將紙板箱剪開成一平 面,並置於要放置冰箱的位置。



透過推拉移動冰箱時可能會損壞地面。 在安裝之後移動冰箱時可能會損壞地面。




校平冰箱

為了避免由於冰箱不穩定而帶來的危險,請將冰箱放置在水平支持面上,並按照以下安裝說明校平冰箱。

否則,可能會導致冰箱傾斜翻 倒並造成人身傷害。

如果設備的前部略高於後部,則櫃門可以更方便地開關。

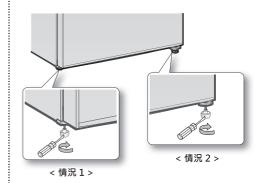

情況 1) 設備向左傾斜。

按箭頭所示方向轉動左側調整支腳,直至設備水平。

情況 2) 設備向右傾斜。

按箭頭所示方向轉動右側調整支腳,直至設備水平。

安裝門把手 (可選)

 將櫃門左手邊上安裝的門 把手鎖定卡槽與門把手插 頭對齊。



 向下拉動門把手鎖牢·直 到發出"砰然"的響聲· 然後使用諸如橡膠錘等工 具輕輕地敲擊門把手頂部 以固定鎖牢。



3. 上下拉動門把手·檢查門 把手內的鎖定卡槽是否安 裝牢固。



設定冰箱

您的新冰箱現在已安裝到位,可以開始設定並享 用該冰箱的各種功能。

完成下列所有步驟後,冰箱應該可以正常使用。 否則,請檢查電源或嘗試按照本使用者手冊背面 疑難排解部分的內容進行操作。

如果您有任何其他問題·請與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。

- 將冰箱安裝到適當的位置,使冰箱與牆壁之間 保持一定的間隙。
 請參閱本手冊中的安裝說明。
- 2. 如果冰箱已連接電源·請確保內部照明燈會在您打開冰箱門時亮起。
- 3. 在啟動冰箱之後·它將需要數小時才能達到適 當的溫度。

如果冰箱溫度已經足夠低·您即可在冰箱內儲 藏食物和飲料。


Samsung 冰箱操作說明

使用控制面板 (具有顯示面板的類型)



① 快速冷卻

- 當您按快速冷卻按鈕時,指示燈(♠)將亮 起,冰箱將縮短冷卻食物所需的時間。
- 2. 此功能將運行數小時·然後回到之前的溫度設定。
- 此功能會自動關閉。
 快速冷卻程序完成時,快速冷卻指示燈將熄滅,冷凍室切換回之前的溫度設定。
 要停用此功能,請按快速冷卻按鈕。

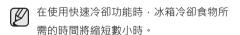



如果您使用此功能,冰箱能耗將增加。 請記住,當不需要此功能時關閉它,並將 冷凍室溫度返回到原來的溫度設定。

2)冷藏

按冷藏按鈕可設定所需的冷藏室溫度,可在 1° C 到 7° C 的溫度範圍內以 $1\sim2^{\circ}$ C 的幅度進行調節。


預設溫度設定為2°C·您每按一下**冷藏**按鈕·溫 度將按照下列順序變更·溫度指示燈將顯示所需 的溫度。



如果您需要冷凍大量的食物,可在右端漸變點設定冷凍室的溫度,並且要將冷藏室的溫度設定到 1~2°C (具有顯示面板的型號)或設定為適中的~5~6 (沒有顯示面板的型號),至少需要提前 24 小時設定。

→ 1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

控制溫度

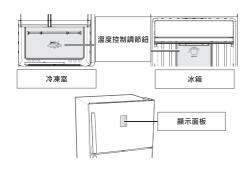


我們建議將冷凍室與冷藏室的溫度設定為**適中**以確保本設備獲得穩定的效能。


(僅限調節鈕式控制)



如果您需要冷卻冷藏室的大量食物,可將 冷凍室的控制器調節鈕滑動到左邊。

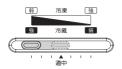


 在冬季,可將冷凍室溫度控制器調節鈕 向右側滑動以製冰。

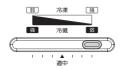


• 在夏季(高於35°C)·可將冷凍室溫度控制器 調節鈕設定至**適中**以製冰。

調整冷凍室的溫度。


如果您希望降低冷凍室的溫度·請將冷凍室的溫度控制器調節鈕向右側滑動。

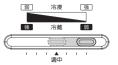

如果您希望提高冷凍室的溫度·請將溫度控制器 調節鈕向左側滑動。

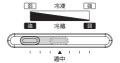


• 在冬季,可將冷凍室溫度控制器調節鈕 向右側**滑動**。

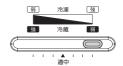

否則,冰箱在效能方面可能會引發問題。

 在夏季(高於35°C),請勿將冷凍室溫度控制 器調節鈕向右側滑動。

調節冷藏室溫度

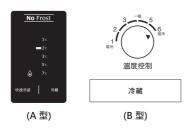

如果冷藏室的食物不如您預期的冷,或者您希望冷藏室達到更低的溫度,可將冷藏室的溫度控制器調節鈕設定在 $5\sim6$ 或將顯示面板的溫度設定到 1~ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

如果冷藏室的食物被凍或者您希望升高冷凍室的溫度,可將冷藏室的溫度控制器調節鈕設定在 1~3 或將顯示面板的溫度設定在 3~7°C。

- 在冬季·**請不要**將冷藏室的溫度 控制器調節鈕設定在 1~2 或將顯示面板的溫度 設定到 5~7°C。
 - 否則冰箱的效能可能出現問題。
- 在夏季(高於 35°C),請將冷藏室的溫度控制器 調節鈕設定在 4~6 或將顯示面板的溫度設定到 1~2°C。

否則冰箱的效能可能出現問題。

製冰

旋轉製冰機

製冰塊

向外拉動冰塊盒,將其取出。 向冰盒注入水,達 到冰盒後部的最高水位刻度。

將冰盒滑動推入固定架內,小心勿使水溢出。 等待直至形成冰塊。

取出冰塊



確保將冰塊存儲箱放置在冰盒下方。 如果沒有放好,請將存儲箱滑入正確位置。

按順時針方向穩固地扭轉其中一個控制桿·直至 冰盒傾斜。

結果: 冰塊會倒入存儲箱。

如有必要,針對冰盒另一側,重複步驟 2。

透過以下方式取出存儲箱:

- 輕輕向上抬起
- 向外拖動





爆炸危險


 絕對不要將盛放了會凍結的液體的玻璃 瓶儲藏在冷凍室內,否則瓶內東西凍結 時可能使玻璃爆炸。

使用飲水機 (可選)

使用飲水機·無需打開冰箱門·即可輕鬆獲得冷水。

抬起並向外拉出水箱。

- 握住兩側的把手,向上提拉水箱,將其取出。
- 請在初次使用水箱之前將內部清潔乾淨。

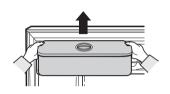

向水箱內注水,確保即將水箱放在一個平穩的位 置,以便於使用延長的供水管。

- 注水量最多為 2.4 公升·如果超過此量·在關閉蓋子之後水可能會溢出來。
- 當水箱放置在冰箱內時,不可能向其中注水。

方法 1.

按照箭頭指示方向提起圓形蓋子打開水箱注水。




方法 2. 握住並向上提起整個大蓋子打開水箱注水。



安裝好水箱之後關閉冰箱門。

確保在關閉冰箱門之後,飲水機水龍頭位於外側。

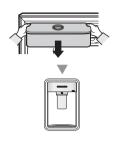

<u>...</u>

用。

將水箱牢固地安裝在冷藏室門上。 如果未安裝牢固,水箱可能無法正常使

請勿在未安裝水箱時使用冰箱。

如果未安裝水箱就使用冰箱可能會導致能 效降低。

除水之外,請勿向水箱中放入其他東西。


在出水口下面放置一個玻璃杯·使用玻璃杯輕輕 推壓飲水機推桿。


確保玻璃杯與飲水機對齊,防止水濺到外面。




檢查鎖定裝置是否已設定為「解鎖」狀 能。

只有在使用此設定時,水才能流出。

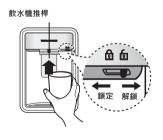

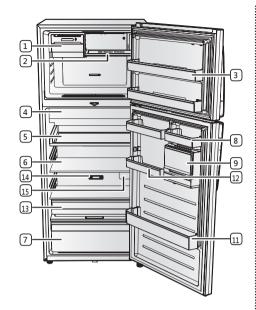

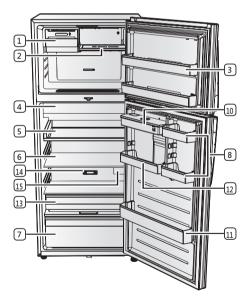

* 僅適用於具有飲水機的型號

圖片中的某些部件可能與您的冰箱不同, 取決於具體型號和選項(例如,旋轉製冰機、保冰托盤、層板或飲水機)。



 如果計劃外出很長時間,請清空冰箱並 斷開電源。擦除內部過多的水份並打 開冰箱門。

這樣有助於驅除異味和防止產生霉菌。

• 如果長時間不使用冰箱,請拔下電源插頭。



 為了使冷凍室的儲藏空間更大,您可以 卸下適用的配件,例如無需使用工具就 可以卸下的保冰托盤、層板、旋轉製冰 機、冰塊存儲箱及其支撐部件。

這不會影響熱特性與機械特性。

當櫃門打開時,具有顯示面板的型號可能會啟動警示功能。

對於沒有顯示面板的型號,即使冷藏室和冷凍 室櫃門都打開,也不會發出警示聲。 請檢查櫃門是否已關閉。

繁體中文 - 25

1 旋轉製冰機

您可以製作冰塊。

如果您希望將冰塊存儲在冰塊存儲箱內,請順時 針轉動冰塊托盤上的把手。

② 保冰托盤(可選)

當停電時·保冰托盤可以保持冷凍室溫度一小時以上。

③ 冷凍室儲物格

可用於儲藏小包裝冷凍食品。

4 保鮮室

在設計上可以使肉類與奶製品保鮮更持久。

5 Easy Slide 滑動式層架

滑動式層架設計,讓拿取食物更方便。只要輕輕 一拉,不必變腰就能整理及取物。

6 強化玻璃

層板採用耐裂設計。

可用於儲藏任何種類的食物和飲料。

玻璃表面的圓形標記是正常現象 · 通常可以用濕 布擦拭乾淨 。

7 蔬果保鮮室

用於保持儲藏的蔬菜和水果的鮮度。 其抽屜的特殊設計可用來控制儲藏室的濕度。

8 可移動儲物格

旨在方便地移動到所需位置。

9 可拆卸置物盒(可選)

您可以用來存儲藥品或化妝品。

10 水箱 (可選)

在設計上可存儲 2 公升 (僅限於 430 L、460 L型號) 與 2.3 公升 (僅限於 500 L、530 L型號) 水。可以輕鬆獲得新鮮水。

11 家庭號置物架

設計可放置較大、較重的物品,如加侖裝牛奶或 其他較大的瓶子和容器。

12 蛋盒

最適合存放雞蛋。

將雞蛋托盤放到層板上以便於拿取。

13 第二蔬果抽屜 (可選)

用於保持儲藏的蔬菜和水果的鮮度。

[14] 濾淨除臭技術

高科技除臭技術,消除異味,保留食物美味。

15 抗菌保護器 (可選)


內部風扇產生的氣流會流過殺菌與除臭過濾器· 並確保以更大效率殺菌與除臭。


拆卸冰箱附件




在安裝時,請以正確的位置放置冷凍室層板、冷藏室層板與保冰托盤,請勿顛倒放置。

這可能引起人身傷害或物件損壞。

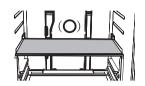

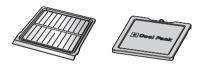

1. 拉出冰盒與抽屜盒,然後拉出冰盒支撐部件。

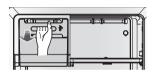

- 在拉出冰盒時請小心·因為冰盒可能會 突然快速向外移動。
- 在卸下與重新裝配冰盒支撐部件時請小心操作,因為其上側具有比較尖銳的邊緣。
- 可能會劃傷手指。





在裝配時,請將冰盒支撐部件放在凹槽上,並且保持右側較高。


從下面握住其中間部位 · 向內推冰盒支撐 部件 · 直到其卡入到位 。

向上提拉冷凍室層板或保冰托盤並向外拉、然後取出冰盒與抽屜箱。拉出冰盒支撐部件。
 (僅限於具有可選冷凍室層板或保冰托盤的型號)




3. 卸下冰盒·然後向上提拉冷凍室層板·並向外 拉出。

(僅限於具有可選冰盒的型號)

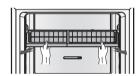


4. 向外拖動冰箱層板。

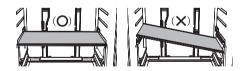



- 在拆卸冰箱層板時,盡可能敞開櫃門, 將層板向外拖動,向上提起,然後取 出。
- 在拆卸冰箱層板時,如果不能完全敞開櫃門, 請將層板向外拖動,然後向上提起並傾斜,以 便將其取出。
- 在重新裝配層板時,請確保標有「Rear (後部)」字樣的一側朝冰箱後部。

5. 如圖所示,抬起並向外拉出水箱(可選)。

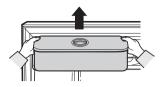

 按住低溫催化除臭器底端將其向外拉出。 (可選)



7. 抬起並向外拉出櫃門儲物格。



Ø

在移除任何配件前,確保沒有食物阻礙。 如果可能,完全清除食物,減少意外發 生。

清潔冰箱



請勿使用苯、稀釋劑或 Clorox™ 進行清潔。

否則可能破壞冰箱外表面並有引起火災的 危險。

切勿在連接電源時向冰箱上噴射液體,否 則會引起觸電。

請勿使用苯、稀釋劑或車用清潔劑清潔冰 箱,否則會有引起火災的危險。

- 1. 拔下冰箱的電源插頭。
- 2. 用水略微沾濕軟布或紙巾。



請勿使用任何類型的清潔劑清潔冰箱,因 為可能會導致冰箱表面褪色或損壞。

- 3. 擦乾淨冰箱內部與外部。
- 4. 插上冰箱的電源插頭。

更換內部照明燈



對於 LED 燈·請聯絡服務工程師來更換。

繁體中文 - 28

DA68-02960G (TC)-00.indd 28 14.1.2. □□ 9:17

疑難排解

問題	解決方案
	檢查電源補頭是否正確連接。
高。	• 前面板上的溫度控制是否正確設定?
	• 是否陽光照射到冰箱上或附近存在熱源?
	• 設備的背面是否過於靠近牆壁?
冰箱中的食物凍結。	前面板上的溫度控制是否設定為最低溫度?
ASSET ROPE IN NOTE	 - 周圍溫度是否過低?
	在冷藏室最冷的區域, 您是否儲存了富含水分的食物?
	• 檢查設備是否安裝在平穩的地面上。
乃六川水耳	• 設備的背面是否過於靠近牆壁?
	• 是否有任何異物掉落在設備背面或下面?
	• 噪音是否來自設備的壓縮機?
	• 滴答聲可能來自冰箱內部,這是正常現象。
	當各部件收縮或膨脹時會出現這種聲音。
設備的前角和側面溫度較	• 設備的前角中安裝有耐熱管以防止形成冷凝。
高並且會形成冷凝。	當周圍溫度升高時,這可能並非一直有效。但這是正常現象。
	• 在非常潮濕的天氣中,如果空氣中的濕氣與設備的低溫表面接觸,
	則會在冰箱的外表面上形成冷凝。
製冰機無法製冰。	• 安裝冰箱後, 您是否等待了 12 小時才製冰?
	• 您是否手動停止了製冰功能?
	• 冷凍室溫度是否過熱? 請嘗試將冷凍室溫度調低。
飲水機不工作。	是否因為冷藏室溫度過低使水箱結冰?
	嘗試在數字顯示屏上調高設定溫度。
	• 您是否向水箱中注入了水?
	• 請檢查水箱是否安裝正確?
您可以聽到設備內的液體 冒泡聲。	• 這是冷媒在給設備內部降溫。

問題	解決方案
設備內有異味。	• 是否有食物變質?
	• 務必包裹氣味重的食物 (例如‧魚)‧使其密封不透氣。
	• 定期清潔冷凍室並扔掉所有變質或可能變質的食物。
設備內壁上有一層霜。	• 通風孔是否被冰箱內儲藏的食物阻塞?
	• 儘可能地將食物分開放置以確保通風順暢。
	• 櫃門是否完全關上?
設備內壁和蔬菜周圍形成	• 在濕度大的情況下未密封儲藏多汁食物‧或者長時間打開冰箱門。
冷凝。	• 將食物儲藏在有蓋或密封的容器中。
冷凍室和冷藏室內的燈是	• 如果冷凍室與冷藏室的櫃門並排打開超過2秒鐘以上,照明燈可能
否已熄滅。	不會再次亮起。 請關閉櫃門·然後再重新打開。

商品名稱	電 冰 箱		
型號	RT53H6305SL	RT46H5205UT RT46H5205SL	RT43H5205UT RT43H5205SA
	能源效率 第 1 級		
冷凍室性能	* ***		
總有效內容積	537	462	442
冷凍室有效內容積	128	113	113
冷藏室有效內容積	409	349	329
額定電壓	110 V	110 V	110 V
額定頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz
LED燈消耗功率:	冷凍室 : 3.0 W, 冷藏室 : 3.0 W		
冷凍劑名稱	R-600a	R-600a	R-600a
發泡用冷媒	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE
氣候等級	ST ST ST		
總重量	81 71 69		
製造年份	2015	2015	2015
尺寸 (W x D x H) mm	790 x 770 x 1855	700 x 726 x 1825	700 x 726 x 1785
包裝尺寸 (W x D x H) mm	846 x 770 x 1944	744 x 766 x 1904	744 x 766 x 1864
產地	泰國		
製造廠商	SAMSUNG		
製造機號	如機體上標示		
進口商	台灣三星電子股份有限公司		
地址	台北市內湖區瑞光路399號10樓之1		
電話	0800-329-999		

環境室溫限制

本冰箱設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

類別	符號	環境溫度範圍 (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
亞溫帶	SN	+10 至 +32	+10至+32
溫帶	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
熱帶	Т	+16 至 +43	+18 至 +43




冷藏室/冷凍室的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。 根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

正確棄置本產品

繁體中文

(適用於採用獨立回收系統的國家)

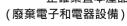



產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件(例如:充電器、耳機、USB傳輸線) 在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。為避免環境或人類健康因廢棄物不受管 控而可能受到傷害,請將這些項目與其他類型的廢品分開處置,並負責任地進行回收,以促 推材料資源的永續利用。

家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店,或相關的當地政府機構,以取得出於保護環境的目的,可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊。

商業使用者應聯絡其供應商並參考購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他 商業垃圾混在一起棄置。



如果您對三星産品有任何諮詢或建議, 請聯絡三星客服中心 台北市內湖區陽光街292號 3~4F 3~4 F, No.292 , Yangguang St., Neihu Dist., Taipei , Taiwan. R.O.C 0800-329-999 www.samsung.com/tw/support

